



Livescribe+ Benutzerhandbuch

ANDROID EDITION

INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte	4
Einrichtung von Livescribe+	4
Verbinden des Smartpens mit Ihrem Gerät	4
Erstmaliges Pairen	5
Erneutes Verbinden des Smartpens mit Ihrem Gerät	5
Prüfen der Smartpen-LED	6
Prüfen des Akkustands Ihres Smartpens	7
Verwalten mehrerer Smartpens und Geräte	8
Pairen mehrerer Geräte oder Smartpens	8
Verbinden mit einem anderen Gerät	8
Verbinden mit einem anderen Smartpen	9
Verwenden des Livescribe+ Menüs	10
Zugriff auf das Livescribe+ Menü	10
Verwenden von Ansichten	11
Verwenden von Einstellungen	12
App-Einstellungen	12
Zugriff auf Livescribe Support	12
Verwenden des Smartpen-Infobereichs	13
Verwenden der Suchfunktion	14
Arbeiten mit Notizbüchern	15
Anzeigen Ihrer Notizbücher	15
Wiedergabe von Pencasts	16
Verwalten Ihrer Notizbücher	17
Löschen von Seiten aus Ihren Notizbüchern	18
Freigeben von Seiten aus Ihren Notizbüchern	20
Arbeiten mit Feeds	21
Anzeigen Ihrer Feeds	21
Arbeiten mit Snippets	21
Löschen von Snippets	22

Arbeiten mit Pencasts	23
Erstellen von Pencasts	23
Starten einer Aufzeichnung	23
Anhalten und Wiederaufnehmen einer Aufzeichnung	24
Beenden einer Aufzeichnung	24
Aufrufen Ihrer Pencasts	25
Wiedergabe von Pencasts	25
Freigeben von Pencasts	26
Umbenennen eines Pencasts	28
Löschen von Pencasts	29
 Arbeiten mit Livescribe-PDFs	 30
Öffnen von Livescribe-PDFs auf Ihrem Computer	30
Öffnen von Livescribe-PDFs auf Ihrem Gerät	30
Anzeigen und Wiedergeben von Livescribe-PDFs	31
Öffnen von Livescribe-PDFs aus anderen Apps	31
 Freigeben von Notizen	 32
Informationen zu Dateifreigabeformaten	33
 Archivieren und Sichern Ihrer Notizen	 34
Archivieren	34
Sichern	34
 Fehlerbehebung	 35
Mein Smartpen kann nicht mit meinem Gerät gepairt werden	35
Die Verbindung zwischen meinem Smartpen und Gerät wird nicht automatisch hergestellt	35
Neue Notizen werden über meinen alten Notizen angezeigt	36
Meine Notizen werden nicht in Livescribe+ angezeigt	36

ERSTE SCHRITTE

Der Livescribe 3 Smartpen funktioniert mit Android- und iOS-Geräten. Sie können denselben Smartpen mit beiden Gerätetypen verwenden. Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen, Ihren Livescribe 3 Smartpen und die zugehörige Livescribe+ App für Android-Geräte bestmöglich zu nutzen. Weitere Informationen zum Verwenden der zugehörigen Livescribe+ App für iOS-Geräte erhalten Sie im Benutzerhandbuch von Livescribe+ für iOS.

EINRICHTUNG VON LIVESCRIBE+

Zum Verwenden der Livescribe+ App benötigen Sie ein Android-Gerät mit Android™ KitKat ab Version 4.4.2, das Bluetooth® Low Energy (Bluetooth Smart Ready) unterstützt.

1. Laden Sie die Apps **Livescribe+** und **Livescribe Link** aus dem Google Play™ Store herunter. Beide Apps sind kostenlos.

Hinweis: Die Livescribe Link-App verwaltet die Verbindung zwischen Ihrem Smartpen und Ihrem Gerät. Sie müssen Livescribe Link nicht starten, allerdings muss die App auf Ihrem Gerät installiert sein, damit Livescribe+ mit Ihrem Smartpen kommunizieren kann.

2. Wenn Sie mit Ihrem Smartpen in einer anderen Sprache als Englisch schreiben möchten, folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Transkriptionssprache festzulegen:
 - a. Tippen Sie auf Ihrem Android-Gerät auf , um Livescribe+ zu öffnen.
 - b. Tippen Sie auf , um das Livescribe+ Menü zu öffnen.
 - c. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - d. Tippen Sie auf **App-Einstellungen**.
 - e. Tippen Sie auf die Sprache, in der Sie schreiben möchten.
 - f. Tippen Sie zweimal auf **Zurück**.

VERBINDEN DES SMARTPENS MIT IHREM GERÄT

Um Ihre handschriftlichen Notizen in Livescribe+ zu übertragen, müssen Sie Ihren Livescribe 3 Smartpen mit einem Android-Gerät verbinden, das Bluetooth Low Energy unterstützt.

Hinweis: Wenn Ihr Android-Gerät Bluetooth Low Energy nicht unterstützt, können Sie Livescribe+ trotzdem verwenden, um Livescribe Pencasts zu öffnen und anzuzeigen, die andere Livescribe Benutzer mit Ihnen teilen.

ERSTMALIGES PAIREN

Wenn Sie Ihren Smartpen zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrem Android-Gerät pairen.


1. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Android-Gerät Bluetooth aktiviert ist. Falls nicht, tippen Sie auf **Apps**, dann auf **Einstellungen**, dann auf **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth Ein**.
2. Richten Sie den Smartpen nach unten und schalten Sie ihn ein, indem Sie den Ring in der Mitte im Uhrzeigersinn drehen. Die LED blinkt grün und zeigt damit an, dass sich der Stift im Pairing-Modus befindet.

Tipp: Falls die LED nicht grün blinkt, tippen Sie auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** vor Ihrem Notizbuch, um den Smartpen in den Pairing-Modus zu versetzen.



Device
Pairing

3. Tippen Sie auf **Apps** auf Ihrem Gerät und tippen Sie anschließend auf , um **Livescribe+** zu öffnen. Ihr Gerät erkennt den Smartpen automatisch.
4. Tippen Sie auf **Pairen**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

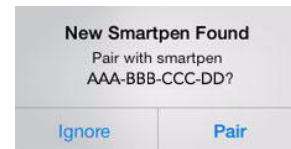

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird die LED des Smartpens blau und das -Symbol wird in der App-Leiste der Livescribe+ App angezeigt. Sie müssen das Pairing mit diesem Gerät nur einmal ausführen.

Hinweis: Wenn Sie den Smartpen mit weiteren Android- oder iOS-Geräten verwenden, wiederholen Sie den Pairing-Vorgang bei jedem Hinzufügen eines neuen Geräts.

ERNEUTES VERBINDEN DES SMARTPENS MIT IHREM GERÄT

Sobald der Smartpen mit einem Gerät gepairt wurde, wird die Verbindung in den meisten Situationen automatisch hergestellt. Wenn Ihr Smartpen keine automatische Verbindung herstellt, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf , um das Livescribe+ Menü zu öffnen, und tippen Sie unter **Einstellungen** auf **Verbinden mit Smartpen**.
- Tippen Sie auf  und dann auf **Verbinden mit Smartpen**.

Die LED des Smartpens leuchtet blau und das Smartpen-Symbol wird in der App-Leiste der Livescribe+ App angezeigt.

PRÜFEN DER SMARTPEN-LED

Die Smartpen-LED zeigt den Status Ihres Smartpen an.

Tabelle 1: LED-Status

Licht	Bedeutet
Grünes Blinken	Pairing-Modus – Warten auf Bluetooth-Initialverbindung mit einem Gerät. Der Smartpen muss sich in diesem Status befinden, um ein neues Gerät zu pairen.
Dauerhaft grünes Leuchten	Mit mindestens einem Gerät gepairt, aber derzeit mit keinem Gerät verbunden. Livescribe+ ist möglicherweise nicht geöffnet, die App muss nach Smartpens suchen, oder das Gerät ist vielleicht nicht in Reichweite.
Dauerhaft blaues Leuchten	Eingeschaltet/Per Bluetooth mit Mobilgerät verbunden
Dreimaliges gelbes Blinken	Etwa 15 % Akkulaufzeit verbleiben
Gelbes Blinken*	Ein Firmware-Update läuft. Der Smartpen speichert in diesem Status keine Notizen.
Dauerhaft rotes Leuchten	Audioaufnahme läuft auf Mobilgerät.
LED aus*	Der Smartpen ist ausgeschaltet. Der Smartpen wird nach vier Stunden Inaktivität automatisch ausgeschaltet. Der Akku muss möglicherweise aufgeladen werden.

* Der Livescribe 3 Smartpen speichert in diesem Status **keine** Notizen.

Tipp: Der Livescribe 3 Smartpen erfasst Ihre Notizen auch dann, wenn er nicht mit Ihrem Gerät verbunden ist. Bei der nächsten Verbindungsherstellung zwischen Smartpen und Gerät, überträgt der Smartpen Ihre Notizen an Ihr Gerät.

PRÜFEN DES AKKUSTANDS IHRES SMARTPENS

Wenn der Smartpen mit Ihrem Gerät verbunden wird, ändert das Smartpen-Symbol in der App-Leiste seine Farbe, um den aktuellen Akkustand des Smartpens anzuzeigen:

-  = Akkustand liegt bei 51 % oder höher
-  = Akkustand liegt bei 50 % oder niedriger
-  = Akkustand liegt bei 15 % oder niedriger, Aufladen erforderlich

Tipp: Sie können den aktuellen Akkustand auch in Prozent anzeigen, indem Sie auf das Smartpen-Symbol tippen, um den Smartpen-Info Bereich anzuzeigen.

VERWALTEN MEHRERER SMARTPENS UND GERÄTE

Sie können bis zu vier kompatible Geräte mit Ihrem Livescribe 3 Smartpen pairen, sodass Sie einfach zwischen dem Smartpen und ausgewählten Geräten wechseln können. Denken Sie daran, dass immer nur ein Gerät aktiv sein kann.

PAIREN MEHRERER GERÄTE ODER SMARTPENS

So pairen Sie Ihren Smartpen mit mehreren Geräten:

1. Öffnen Sie **Livescribe+** auf dem Gerät, mit dem der Smartpen gepairt werden soll.
2. Schalten Sie den Smartpen ein.
3. Schalten Sie den Smartpen in den Pairing-Modus, indem Sie auf der Innenseite des vorderen Notizbuchdeckels auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** tippen. Die LED blinkt grün und zeigt damit an, dass der Pairing-Modus aktiv ist.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf , um das Livescribe+ Menü zu öffnen, und tippen Sie unter **Einstellungen** auf **Verbinden mit Smartpen**.
 - Tippen Sie auf  und dann auf **Verbinden mit Smartpen**.
5. Wenn Livescribe+ den Smartpen erkennt und Sie fragt, ob dieser gepairt werden soll, tippen Sie auf **Pairen**.



Tipp: Falls die App nicht reagiert, wenn Sie auf **Verbinden mit Smartpen** tippen, vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Gerät Bluetooth® aktiviert ist.

Sobald Sie Ihren Smartpen mit dem neuen Gerät gepairt haben, werden alle Tintenstriche des Smartpens auf das neu gepairte Gerät übertragen.

VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN GERÄT

Wenn Sie mehrere gepairte Geräte haben, stellt der Smartpen automatisch eine Verbindung zum ersten erkannten Gerät her, auf dem Livescribe+ ausgeführt wird.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät her:

1. Schließen Sie **Livescribe+** auf dem verbundenen Gerät.
2. Öffnen Sie **Livescribe+** auf dem Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN SMARTPEN

Wenn Sie mehrere Smartpens mit Ihrem Gerät gepairt haben, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung mit dem ersten Smartpen her, den es erkennt. Ihr Gerät kann immer nur mit einem Smartpen eine Verbindung herstellen.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Smartpen her:

1. Schalten Sie den Smartpen aus, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist.
2. Schalten Sie den gepairten Smartpen ein, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Tipp: Um die Übersicht über mehrere Smartpens zu behalten, geben Sie jedem Smartpen einen eindeutigen Namen. Verbinden Sie den Smartpen mit Livescribe+, tippen Sie auf das **Smartpen**-Symbol, um die Smartpen-Info zu öffnen, tippen Sie auf **Name** und geben Sie einen neuen Namen ein.


VERWENDEN DES LIVESCRIBE+ MENÜS

Über das Livescribe+ Menü (auch Navigation Drawer genannt) können Sie Ihre Inhalte in einer Vielzahl von Ansichten schnell aufrufen.

ZUGRIFF AUF DAS LIVESCRIBE+ MENÜ

Um auf das Menü zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf .
- Streichen Sie vom linken Anzeigerand.

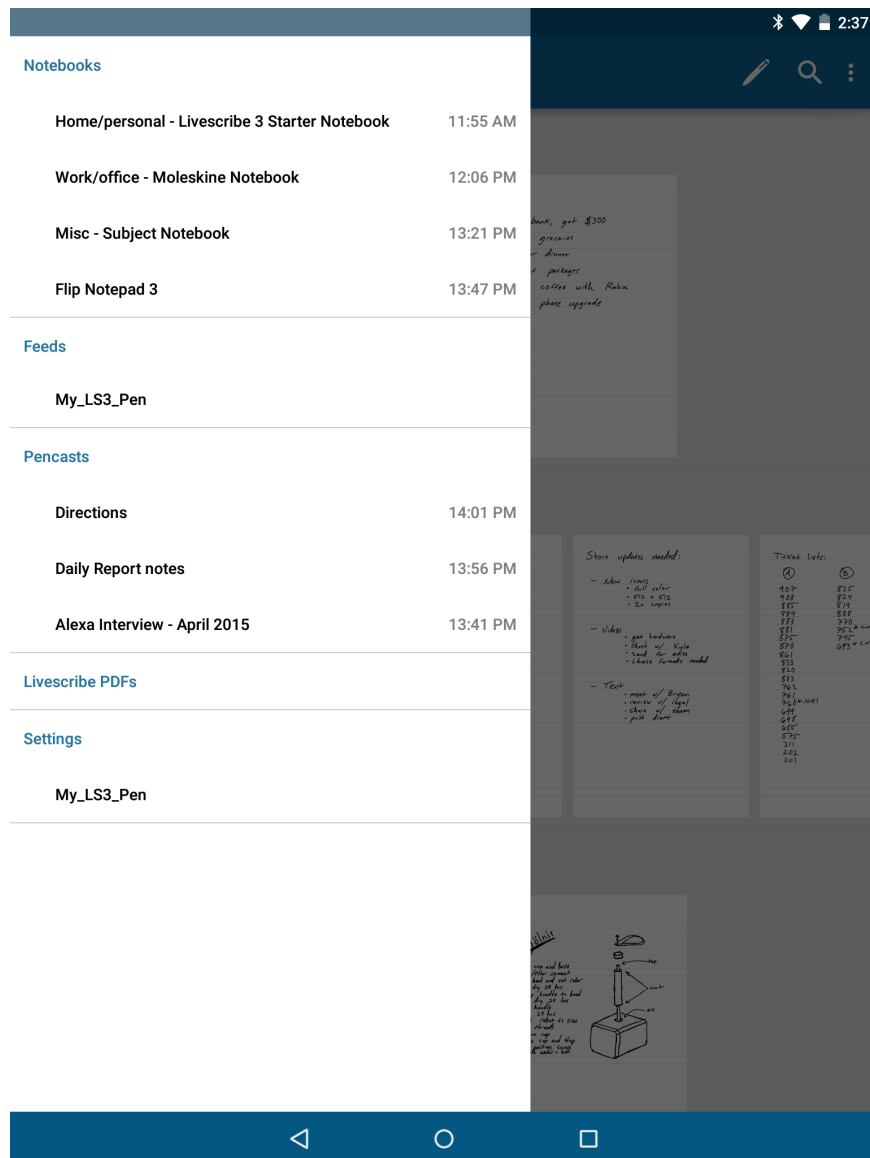

VERWENDEN VON ANSICHTEN

Livescribe+ bietet Ihnen mehrere Optionen, Ihre Inhalte anzuzeigen, zu sortieren, auf sie zuzugreifen und mit ihnen zu arbeiten. Diese Optionen sind im Livescribe+ Menü unter *Ansichten* zu finden. Tabelle 2 bietet einen Überblick über jede Ansicht.

Tabelle 2: Ansichten

Menüelement	Beschreibung
Notizbücher	Zeigt eine digitale Darstellung Ihrer Notizbücher sowie Ihrer Notizen und Zeichnungen auf den einzelnen Seiten an. Unter der Überschrift „Notizbücher“ im Menü finden Sie eine Liste der fünf zuletzt von Ihnen verwendeten Notizbücher. Dabei wird das zuletzt verwendete als Erstes aufgeführt. Weitere Informationen über Notizbücher erhalten Sie unter Arbeiten mit Notizbüchern.
Feeds	Zeigt Ihre Notizen als kleine Segmente an, die als <i>Snippets</i> bezeichnet werden. Die Snippets werden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Der neueste Inhalt wird dabei ganz unten in der Ansicht angezeigt. In der Feeds-Ansicht können Sie mit Ihren Snippets arbeiten und sie an andere Apps schicken, beispielsweise Kontakte. Wenn mit Ihrem Gerät mehrere Smartpens gepairt sind, hat jeder Smartpen seinen eigenen Feed. Weitere Informationen über Feeds erhalten Sie unter Arbeiten mit Feeds.
Pencasts	Zeigt eine Rasteransicht aller Ihrer <i>Pencasts</i> an. Pencasts sind interaktive Notizen, die Ihre Audioaufzeichnungen mit während der Aufzeichnung aufgenommenen Notizen kombinieren. Weitere Informationen über Pencasts erhalten Sie unter Arbeiten mit Pencasts.
Livescribe-PDFs	Zeigt Pencasts an, die mit Ihnen geteilt wurden und die Sie in Livescribe+ geöffnet haben. Pencasts werden mithilfe von Dateien geteilt, die als Livescribe-PDFs bezeichnet werden. Wenn beispielsweise ein Kollege einen Pencast per E-Mail mit Ihnen teilt und Sie diesen in Livescribe+ öffnen, wird dieser Pencast unter der Überschrift „Livescribe-PDFs“ angezeigt. Über die Livescribe-PDF-Ansicht können Sie Ihre Livescribe-PDF-Dateien anzeigen, wiedergeben und mit anderen teilen. Weitere Informationen zu Livescribe-PDFs erhalten Sie unter Arbeiten mit Livescribe-PDFs.

VERWENDEN VON EINSTELLUNGEN

In den Einstellungen können Sie Livescribe+ und Livescribe 3 anpassen.

APP-EINSTELLUNGEN

Diese Einstellungen gelten spezifisch für Livescribe+:

Tabelle 3: App-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Transkriptionssprache	Legt die Sprache zum Transkribieren handschriftlicher Notizen in bearbeitbaren Text fest. Englisch ist Standardsprache. Um eine andere Sprache auszuwählen, tippen Sie auf die aktuelle Spracheinstellung und anschließend auf die gewünschte Sprache und warten Sie, bis sie heruntergeladen wird.
Aufzeichnungsqualität	Legt die Audioqualität für Aufzeichnungen fest. Je höher die Qualität, desto größer die Pencast-Datei. Standardmäßig ist eine mittlere Qualität ausgewählt. Ein einstündiger Pencast mittlerer Qualität ist etwa 15 MB groß. Dateigrößen variieren jedoch je nach Audioinhalt.

ZUGRIFF AUF LIVESCRIBE SUPPORT

Livescribe+ bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, um zusätzliche Informationen zu finden:

- Tippen Sie auf **Livescribe Support**, um die Livescribe-Website zu öffnen, auf der Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, nützliche Tipps und Tricks sowie ausführliche Knowledge Base-Artikel finden.
- Tippen Sie auf **Kundendienst-Chat** und geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Frage ein. Tippen Sie als Nächstes auf **Chat starten**, um den Chat mit dem Mitarbeiter des Livescribe-Kundendienstes zu starten.

Hinweis: Der Kundendienst-Chat ist zwischen Montag und Freitag rund um die Uhr verfügbar (Pazifischer Zeit).

- Tippen Sie auf **Lernprogramm anzeigen**, um das Livescribe+ Tutorial zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Partner**, um die Livescribe-Website aufzurufen und weitere Informationen zu Livescribe-Partnern zu erhalten, deren Anwendungen die Integration handgeschriebener Notizen unterstützen.

VERWENDEN DES SMARTPEN-INFOBEREICHS

Wenn Ihr Smartpen eingeschaltet und mit Livescribe+ verbunden ist, können Sie den Smartpen-Infobereich öffnen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Tippen Sie unter **Einstellungen** im Livescribe+ Menü auf den Namen Ihres Smartpens.
- Tippen Sie in der App-Leiste auf .

Im Smartpen-Infobereich werden folgende Informationen über Ihren Smartpen angezeigt:

Tabelle 4: Smartpen-Infobereich

Information	Beschreibung
Dieses Gerät vergessen	Entfernt die Verknüpfung zwischen dem Smartpen und Ihrem Gerät. Livescribe+ speichert weiterhin die Inhalte, die Sie mit dem Smartpen erstellt haben. Es folgen einige Beispiele für Situationen, in denen Sie diese Option nutzen würden: • Sie haben ein neues Gerät gekauft und möchten Ihr altes Gerät nicht mehr verwenden. • Sie haben Ihren Smartpen mit vier Geräten gepairt und möchten das Pairing eines Geräts aufheben, um ein anderes Gerät hinzufügen zu können. • Sie haben Ihr Gerät verkauft/verschenkt.
Name	Zeigt den aktuellen Namen Ihres Smartpen an. Um Ihren Smartpen umzubenennen, tippen Sie auf Name und geben Sie einen leicht zu erkennenden Namen ein.
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer Ihres Smartpen an.
Smartpen-Version	Zeigt die Modellinformationen Ihres Smartpen an.
Akku	Zeigt die verbleibende Akkulaufzeit Ihres Smartpen in Prozent an.
Firmware-Version	Zeigt die auf dem Smartpen installierte Firmware-Version an.
Nach Updates suchen	Sucht auf den Livescribe-Servern nach verfügbaren Firmware-Updates. Im Bereich für Firmware-Updates wird die auf Ihrem Gerät und auf dem Smartpen installierte Firmware-Version angezeigt. Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Schritten zum Herunterladen und Installieren der Firmware auf Ihrem Smartpen. Tipp: Wenn während des Firmware-Downloads der Energiesparmodus aktiviert wird, müssen Sie den Vorgang erneut starten. Um diese Unterbrechung zu verhindern, deaktivieren Sie den Energiesparmodus vorübergehend, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist.

Tabelle 4: Smartpen-Infobereich (Fortsetzung)

Information	Beschreibung
Handausrichtung	Passt die Handschriftenausrichtung für Linkshänder und Rechtshänder an.
Sound	Ermöglicht es Ihnen, den Ton Ihres Smartpens ein- und auszuschalten.
Gepairte Geräte	Führt die Geräte auf, mit denen Ihr Smartpen gepairt ist.
Meinen Smartpen suchen	Hilft Ihnen dabei, Ihren Smartpen zu finden: Es erklingt ein Ton und die LED blinkt (sofern der Smartpen eingeschaltet ist).
Livescribe Support	Bietet eine direkte Verknüpfung zur Livescribe-Website, auf der Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, nützliche Tipps und Tricks sowie ausführliche Knowledge Base-Artikel finden.

VERWENDEN DER SUCHFUNKTION

Über die Suchfunktion finden Sie ein Wort oder einen Satz in Ihren Livescribe+ Inhalten. Livescribe+ durchsucht den gesamten Inhalt, inklusive aktiver und archivierter handschriftlicher und getippter Notizen.

1. Tippen Sie in der App-Leiste auf .
2. Geben Sie das Wort oder den Satz ein, nach dem Sie suchen. Livescribe+ zeigt alle Snippets an, die den Suchbegriff enthalten.
3. Tippen Sie auf die Snippets, die Sie auswählen möchten.
4. Tippen Sie auf die Ansicht, in der Sie Ihre Inhalte anzeigen möchten: **Seite**, **Feed** oder **Pencast**.


ARBEITEN MIT NOTIZBÜCHERN

Sie können mit Livescribe+ alle Livescribe-Notizbücher anzeigen und verwalten, die Sie mit Ihrem Livescribe 3 Smartpen beschrieben haben.

ANZEIGEN IHRER NOTIZBÜCHER

Im Livescribe+ Menü werden die fünf Notizbücher aufgeführt, die Sie zuletzt verwendet haben. Um Ihre Notizbücher anzuzeigen und durch sie zu navigieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um Miniaturansichten aller Ihrer Notizbücher anzuzeigen, tippen Sie auf die Überschrift **Notizbücher** des Livescribe+ Menüs.
- Um Miniaturansichten eines bestimmten Notizbuchs anzuzeigen, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Notizbuchdeckels oder auf den Namen des Notizbuchs im Livescribe+ Menü.
- Um ein Notizbuch auf einer bestimmten Seite zu öffnen, streichen Sie nach links oder rechts durch die Miniaturansichten, um die richtige Seite zu finden, und tippen Sie anschließend auf die Miniaturansicht dieser Seite. Sie können diese Aktion ausführen, während Sie Miniaturansichten aller Ihrer Notizbücher oder eines bestimmten Notizbuchs anzeigen.
- Streichen Sie nach oben und unten, um zwischen den Seiten eines geöffneten Notizbuchs zu wechseln.
- Um von der Seitenansicht auf eine Miniaturansicht dieses Notizbuchs zu verkleinern, ziehen Sie die Finger auf der aktuellen Seite des Notizbuchs zusammen.

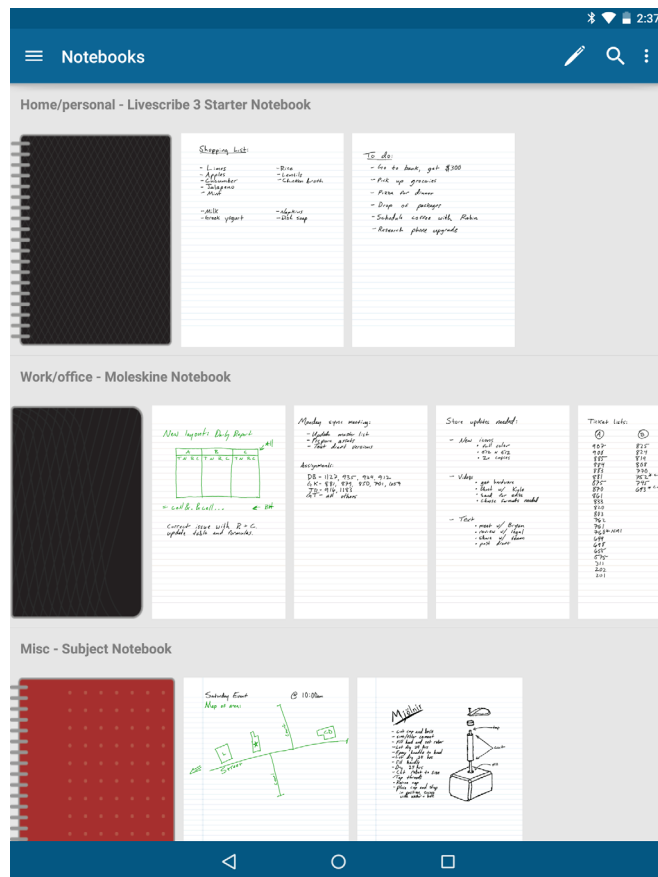

- Um eine andere Ansicht der Notizen auf einer geöffneten Seite anzuzeigen, tippen Sie auf die Ansicht, die oben im Inhaltsbereich angezeigt werden soll: **Feed** oder **Pencast**.


Hinweis: Die Seite muss mindestens einen Pencast enthalten, damit die Registerkarte „Pencast“ aktiviert wird.

WIEDERGABE VON PENCASTS

Notizen, die Sie während einer Audioaufzeichnung machen, werden auf den Seiten als grüne Tintenstriche angezeigt. Sie können diese Aufzeichnungen wiedergeben, während Sie sich in der Pencasts-Ansicht befinden.

1. Tippen Sie auf die Seite, die die grünen Tintenstriche enthält.
2. Tippen Sie auf die grünen Tintenstriche, um zur Pencasts-Ansicht zu wechseln.
3. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf ►.


Tipp: Um zu einem bestimmten Segment in Ihrer Aufnahme zu springen, tippen Sie auf den grünen Tintenstrich, der mit diesem Segment verknüpft ist.

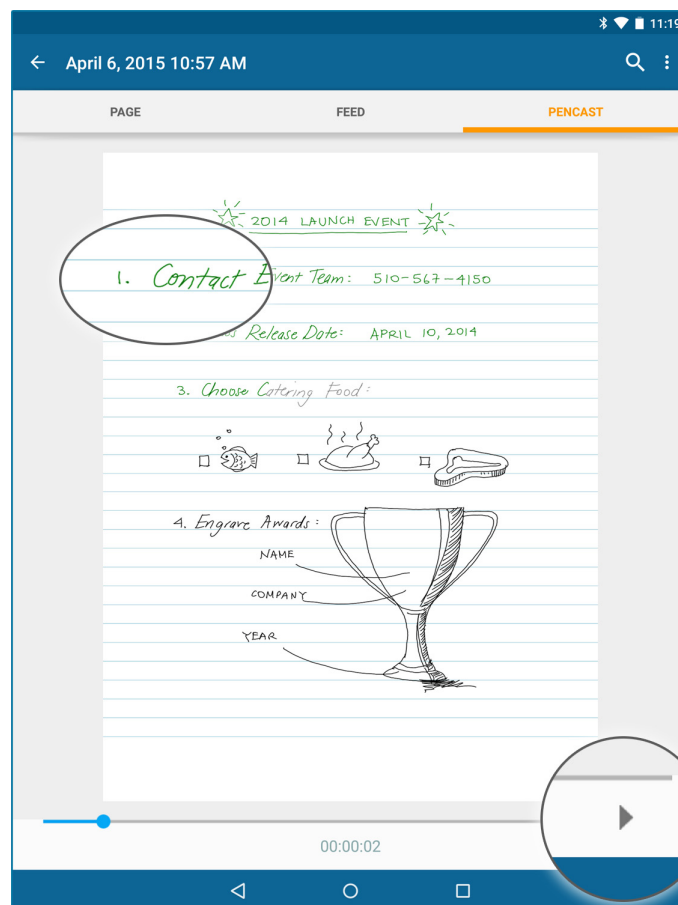

VERWALTEN IHRER NOTIZBÜCHER

Mithilfe des Notizbuch-Menüs können Sie Ihre Notizbücher verwalten.

1. Öffnen Sie das Notizbuch-Menü, indem Sie den Deckel des Notizbuchs, das Sie verwalten möchten, berühren und ihn halten.

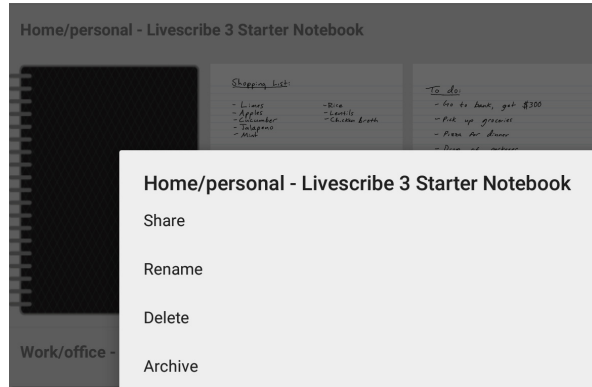

2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Tabelle 5: Notizbuch-Menü

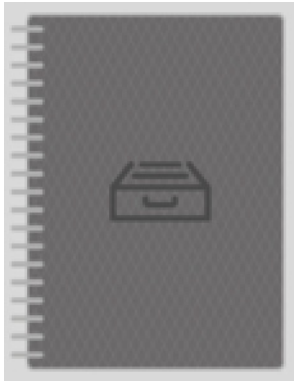
Option	Beschreibung
Freigeben	Öffnet den Freigabebereich für Notizbücher, in dem Sie das gesamte Notizbuch (ausschließlich Audioinhalt) an andere Apps Senden können. Inhalte mit Audio können nur über die Pencasts-Ansicht freigegeben werden, siehe Arbeiten mit Pencasts. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter Freigeben von Notizen. Unter Freigeben von Seiten aus Ihren Notizbüchern erfahren Sie, wie Sie ausgewählte Seiten freigeben können.
Umbe-nennen	Ermöglicht es Ihnen, den Namen Ihres Notizbuchs zu ändern. Der neue Name wird an Freigabe-Speicherorten und überall in Livescribe+ angezeigt.
Archivieren	Ermöglicht es Ihnen, ein neues Notizbuch zu verwenden, das genau den gleichen Typ hat wie das vorhandene Notizbuch. Durch das Archivieren ändert sich nicht die Art und Weise, wie das Notizbuch in Livescribe+ angezeigt und abgerufen wird. Archivierte Notizbücher verhalten sich auf dieselbe Weise wie aktive Notizbücher in Livescribe+. Allerdings wird auf dem Notizbuchdeckel ein Archivierungssymbol angezeigt, wobei Sie mit dem Stift nichts mehr hinzufügen können. Weitere Informationen zum Archivieren finden Sie unter Archivieren. 

Tabelle 5: Notizbuch-Menü (Fortsetzung)

Option	Beschreibung
Löschen	Ermöglicht es Ihnen, das Notizbuch dauerhaft aus Livescribe+ zu löschen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie das gesamte Notizbuch löschen möchten, denn dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden . Beim Löschen in Livescribe+ wird das Notizbuch jedoch nicht vom Smartpen oder von den Freigabe-Speicherorten gelöscht, an die Sie diese Inhalte geschickt haben.


LÖSCHEN VON SEITEN AUS IHREN NOTIZBÜCHERN

Zusätzlich zum Löschen eines gesamten Notizbuchs können Sie eine oder mehrere Seiten in einem Notizbuch auswählen und diese löschen.

Hinweis: Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.

1. Berühren und halten Sie in der Notizbuchansicht ein Element, um mehrere Elemente auszuwählen. Die App-Leiste färbt sich orange.
2. Wählen Sie die Seiten, die Sie löschen möchten. Ein Häkchen erscheint neben den ausgewählten Seiten und die Anzahl der ausgewählten Seiten wird in der App-Leiste angezeigt.
3. Tippen Sie auf  und dann auf **Löschen**.

4. Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen der ausgewählten Seiten zu bestätigen.
5. Tippen Sie in der App-Leiste auf  oder auf die Zurück-Taste Ihres Geräts, um den Modus zum Auswählen mehrerer Elemente zu verlassen.

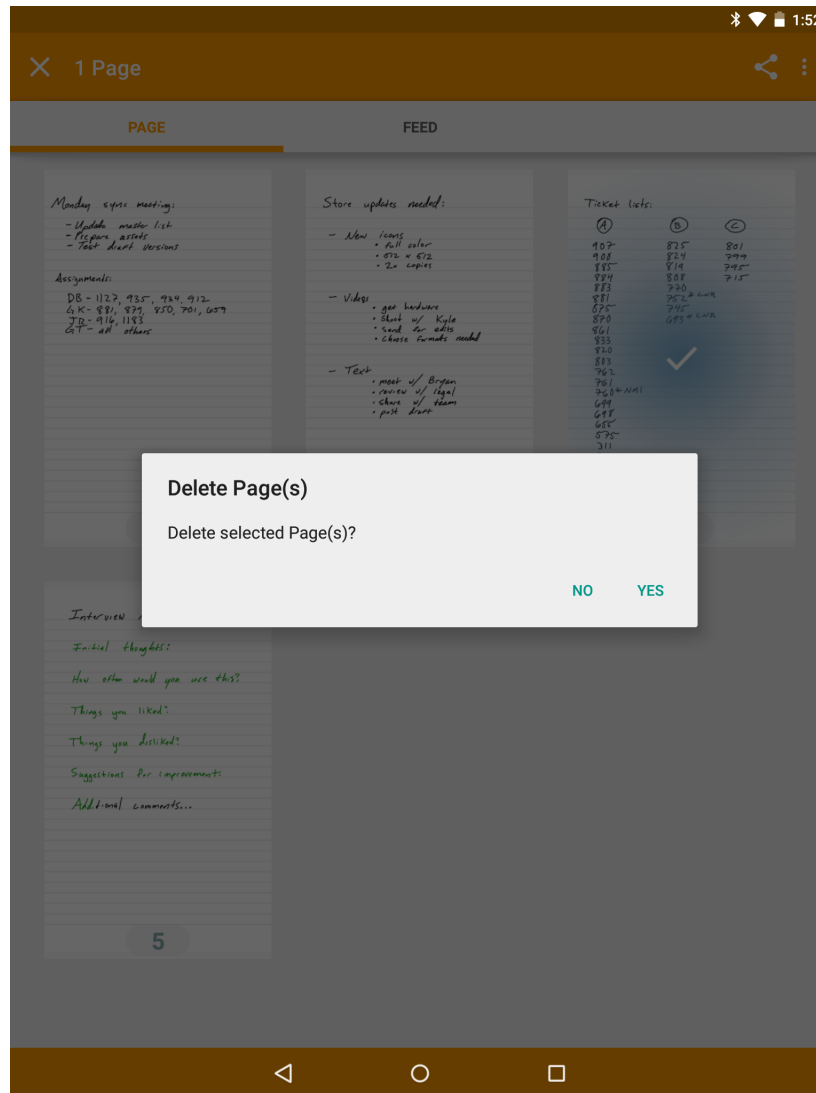


FREIGEBEN VON SEITEN AUS IHREN NOTIZBÜCHERN

Zusätzlich zum Freigeben eines gesamten Notizbuchs können Sie eine oder mehrere Seiten in einem Notizbuch auswählen und diese freigeben.

Hinweis: Wenn Sie Inhalte von der Seitenansicht freigeben, wird Audiomaterial dabei NICHT berücksichtigt. Um Audiomaterial bei der Freigabe einer ausgewählten Seite einzubeziehen, geben Sie die Seiten von der Pencasts-Ansicht aus frei. Weitere Details finden Sie unter [Umbenennen eines Pencasts](#).

1. Berühren und halten Sie in der Notizbuchansicht ein Element, um **mehrere Elemente auszuwählen**. Die App-Leiste färbt sich orange und das Symbol  wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Seiten, die Sie löschen möchten. Es wird ein Häkchen neben den ausgewählten Seiten angezeigt und die Anzahl der ausgewählten Seiten wird in der App-Leiste angezeigt.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf die Option, die Sie zur Freigabe der ausgewählten Seiten nutzen möchten. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter [Freigeben von Notizen](#).
5. Tippen Sie in der App-Leiste auf  oder auf die Zurück-Taste Ihres Geräts, um den Modus zum Auswählen mehrerer Elemente zu verlassen.

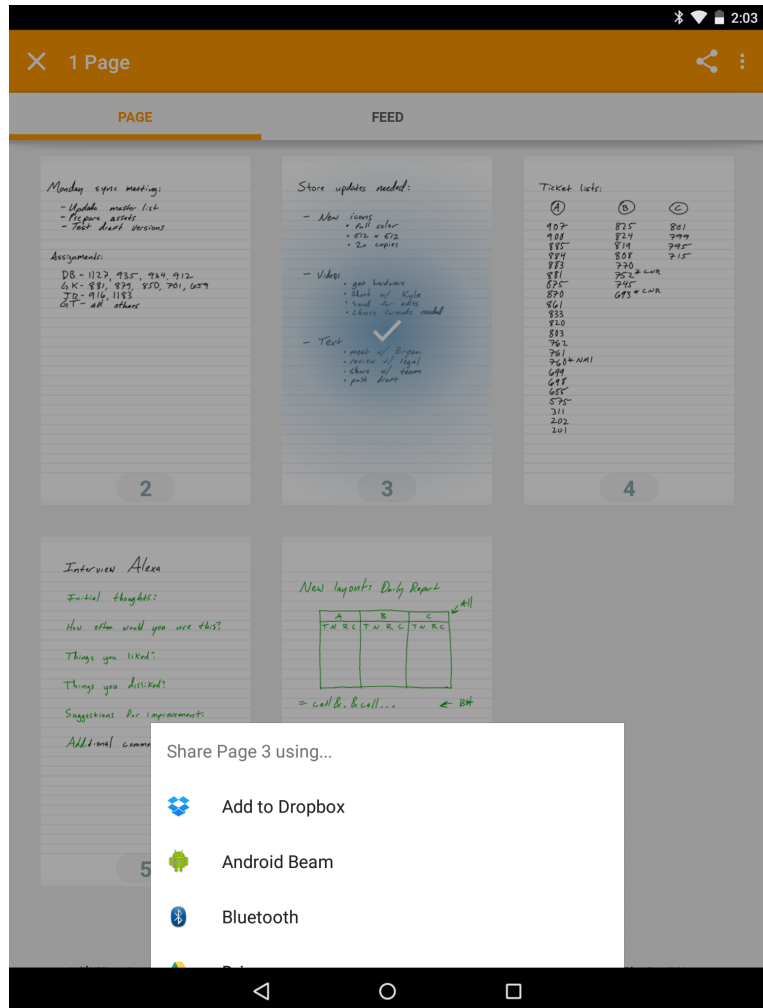

ARBEITEN MIT FEEDS

In der Feeds-Ansicht werden Ihre Notizen automatisch in Snippets unterteilt, basierend auf Formatierung, Abstand und chronologischem Ablauf Ihrer handschriftlichen Notizen. Sie können diese Snippets bearbeiten und an andere Apps schicken.

ANZEIGEN IHRER FEEDS

Um einen Feed anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen Ihres Smartpens unter der Überschrift **Feeds** im Livescribe+ Menü.

Tipp: Wenn Sie mehrere Livescribe 3 Smartpens besitzen, haben Sie einen separaten Feed für jeden Smartpen.

ARBEITEN MIT SNIPPETS

Nach dem Öffnen eines Feeds können Sie ein einzelnes Snippet oder eine Gruppe von Snippets bearbeiten. Um ein einzelnes Snippet auszuwählen, tippen Sie darauf. So wählen Sie eine Gruppe von Snippets aus:

1. Berühren und halten Sie ein Snippet, um mehrere Elemente auszuwählen. Die App-Leiste färbt sich orange.
2. Tippen auf die Snippets, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Es wird ein Häkchen neben den ausgewählten Snippets angezeigt und die Anzahl der ausgewählten Snippets wird in der App-Leiste angezeigt.
3. Führen Sie eine der in Tabelle 6 beschriebenen Aktionen an den ausgewählten Snippets durch.

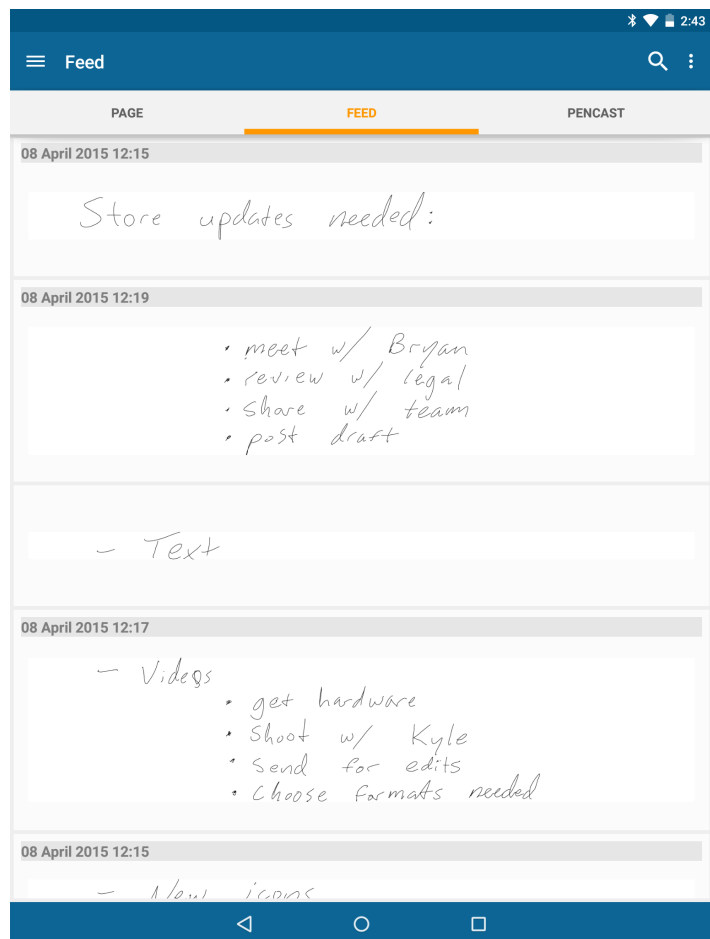


Tabelle 6: Snippet-Aktionen

Aktion	Beschreibung
Transkribieren	Streichen Sie nach links oder rechts über die ausgewählten Snippets, um Ihre handschriftlichen Notizen in getippten Text zu transkribieren. Falls erforderlich, können Sie die Transkription später bearbeiten. Nach korrekter Transkription Ihrer Snippets kann Ihr Gerät bestimmen, ob diese Datumsangabe, Telefonnummern, URLs und Adressen enthalten, sodass Sie Ihre schriftlichen Notizen schnell bearbeiten können.
Anzeigen	Um die ausgewählten Snippets in einem anderen Kontext anzuzeigen, tippen Sie oben im Inhaltsbereich auf den Namen der Ansicht: Seite oder Pencast .
Löschen	Tippen Sie auf  und dann auf Löschen . Beim Löschen werden die ausgewählten Snippets aus allen Ihren Livescribe+ Ansichten entfernt. Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.
Bearbeiten	Doppeltippen Sie, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Sie können den transkribierten Text jetzt über die Bildschirmtastatur bearbeiten. Sie können immer nur ein Snippet bearbeiten.
Freigeben	Tippen Sie in der App-Leiste auf , um den Freigabebereich für Snippets zu öffnen, in dem Sie die ausgewählten Snippets an andere Apps versenden können. Audioinhalte sind davon ausgeschlossen. Inhalte mit Audio können nur über die Pencasts-Ansicht freigegeben werden, siehe Arbeiten mit Pencasts. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter Freigeben von Notizen.

LÖSCHEN VON SNIPPETS

Sie können ein oder mehrere Snippets zum Löschen auswählen.

Hinweis: Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.

1. Wählen Sie die Snippets, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf  und dann auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen der ausgewählten Snippets zu bestätigen.

ARBEITEN MIT PENCASTS

Pencasts sind interaktive Notizen, die Ihre handschriftlichen Notizen mit Audiomaterial verknüpfen, das Sie während des Schreibens aufnehmen. Wenn Sie einen Pencast aufzeichnen, wird jeder Tintenstrich, den Sie mit dem Smartpen schreiben, mit dem Audiomaterial verknüpft, das Sie zu diesem Zeitpunkt aufzeichnen. Alle Seiten, die Sie während einer Aufzeichnung schreiben, werden in einen einzigen integrierten Pencast eingebunden.


ERSTELLEN VON PENCASTS

Ihre Pencast-Audioaufzeichnungen werden **auf Ihrem Gerät** erfasst und gespeichert, nicht auf Ihrem Smartpen. Sie benötigen also sowohl Ihren Smartpen als auch Ihr Gerät, um einen Pencast aufzuzeichnen.

STARTEN EINER AUFZEICHNUNG

Um eine Audioaufzeichnung zu starten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf  und wählen Sie **Pencast aufzeichnen**. Diese Option ist in den meisten Ansichten verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartpen eingeschaltet und mit dem Gerät verbunden ist, auf dem Sie den Pencast aufzeichnen wollen. Tippen Sie dann mit dem Smartpen auf das  -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

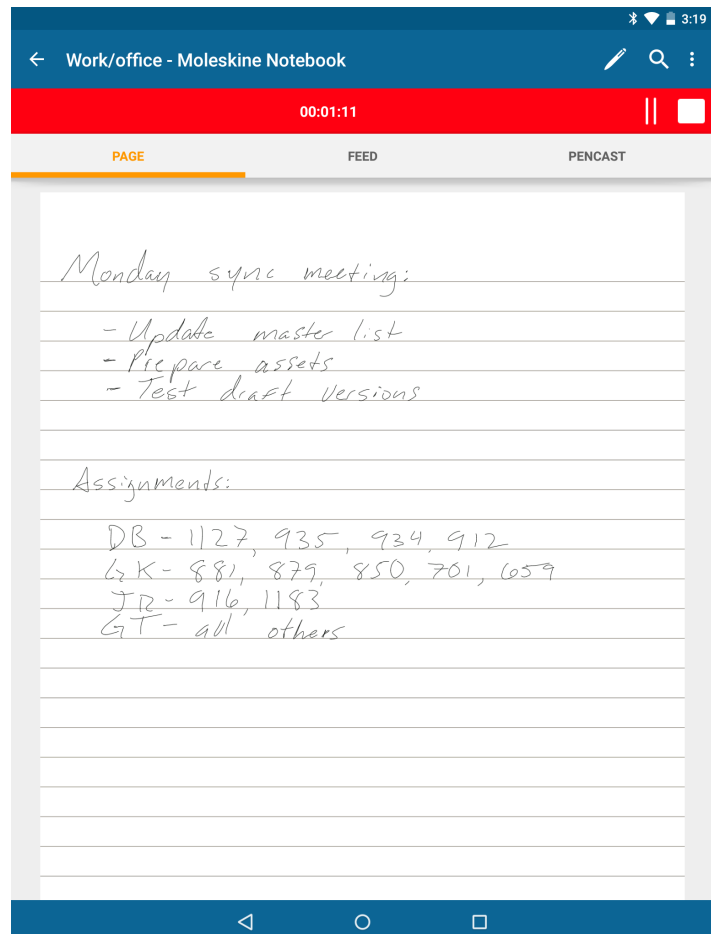

Die Leiste für die Audioaufzeichnung wird oben im Inhaltsbereich angezeigt, und die LED an Ihrem Smartpen wechselt von blau nach rot. Die Aufzeichnung auf Ihrem Gerät läuft bereits. Alles, was Sie schreiben, wird automatisch mit dem Audiomaterial verknüpft, das während des Schreibens aufgezeichnet wird.

ANHALTEN UND WIEDERAUFNEHMEN EINER AUFZEICHNUNG

Alles, was Sie schreiben, während eine Audioaufzeichnung angehalten ist, ist ebenfalls Teil des Pencasts, wird allerdings in Schwarz angezeigt und nicht mit der Audioaufzeichnung verknüpft. Nach Wiederaufnehmen der Aufzeichnung ist alles, was Sie schreiben und aufzeichnen, Teil des ursprünglichen Pencasts.

Um eine Audioaufzeichnung anzuhalten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf  in der Leiste für die Audioaufzeichnung oben im Livescribe+ Inhaltsbereich.
- Tippen Sie mit dem Smartpen auf das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

Tipp: Dass die Aufzeichnung angehalten ist, erkennen Sie daran, dass die LED an Ihrem Smartpen von Rot nach Blau wechselt und die Zeitanzeige auf der Steuerleiste zu blinken beginnt.

Um eine angehaltene Aufzeichnung wiederaufzunehmen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf  in der Leiste für die Audioaufzeichnung oben im Livescribe+ Inhaltsbereich.
- Tippen Sie mit dem Smartpen auf das - oder das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

Hinweis: Wenn eine Pencast-Aufzeichnung durch einen Telefonanruf oder eine andere App mit Mikrofonzugriff unterbrochen wird, bleibt die Aufzeichnung erhalten. Wenn Sie den Anruf beantworten, wird Ihre Aufzeichnung automatisch angehalten. Um die Aufzeichnung nach dem Beenden des Anrufs fortzusetzen, rufen Sie die App auf und fahren Sie mit der Aufzeichnung wie oben beschrieben fort. Wenn das Gerät während der Aufzeichnung eines Pencast in den Energiesparmodus wechselt, wird die Aufzeichnung fortgesetzt.

BEENDEN EINER AUFZEICHNUNG

Um eine Audioaufzeichnung anzuhalten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus. Es ist dabei nicht von Bedeutung, wie Sie die Aufzeichnung gestartet haben:

- Tippen Sie auf  in der Leiste für die Audioaufzeichnung oben im Livescribe+ Inhaltsbereich.
- Tippen Sie mit dem Smartpen auf das -Symbol unten auf Ihrem Notizbuch.

AUFRUFEN IHRER PENCASTS


Im Livescribe+ Menü werden die fünf zuletzt aufgezeichneten Pencasts aufgeführt, und es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Pencasts schnell und einfach über Livescribe+ und Ihr Notizbuch aufzurufen. Um Ihre Pencasts aufzurufen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um Miniaturansichten aller Ihrer Pencasts anzuzeigen, tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
- Um einen bestimmten Podcast anzuzeigen, tippen Sie auf seine Miniaturansicht oder auf den Namen des Podcast unter der Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
- Um einen Podcast über die Seitenansicht zu öffnen, tippen Sie auf einen grünen Tintenstrich oder auf **Pencasts** oben im Inhaltsbereich.
- Um einen Podcast über die Feeds-Ansicht zu öffnen, tippen Sie auf ein Snippet mit einem grünen Tintenstrich und anschließend auf **Podcast** oben im Inhaltsbereich.

WIEDERGABE VON PENCASTS

Wenn Sie einen Podcast in Livescribe+ wiedergeben, werden die Tintenstriche, die Sie während der Audioaufnahme eingegeben haben, grün angezeigt. Notizen ohne Audio werden in Livescribe+ schwarz angezeigt. Darunter fallen auch Tintenstriche, die Sie geschrieben haben, während die Audioaufnahme angehalten war.

1. Öffnen Sie den Podcast mit einer der unter [Aufrufen Ihrer Pencasts](#) beschriebenen Methoden in der Podcasts-Ansicht.
2. Tippen Sie auf einen grünen Tintenstrich, um das Audiomaterial wiederzugeben, das aufgezeichnet wurde, als Sie diese Notiz geschrieben haben.
3. Um durch den Podcast zu navigieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um zu einem anderen Segment im Podcast zu springen, tippen Sie auf den grünen Tintenstrich, der mit diesem Segment verknüpft ist.
 - Tippen Sie zum Anhalten der Wiedergabe auf **||**.

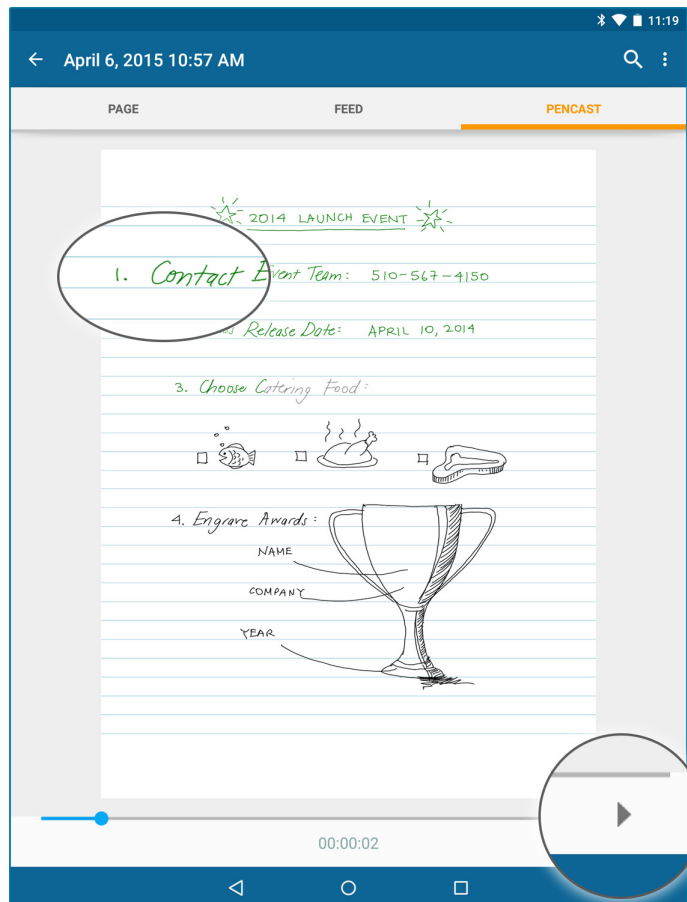

- Um durch das Audiomaterial zu scrollen, verwenden Sie die Wiedergabesteuerung unten im Bildschirm.
- Streichen Sie nach links und rechts, um zwischen den Seiten eines mehrseitigen Pencast zu wechseln.


FREIGEBEN VON PENCAS TS

Sie können einen oder mehrere Pencasts freigeben. Die Freigabeoption öffnet den Freigabebereich für Pencasts, in dem Sie den gesamten Pencast als Livescribe-PDF inklusive Audio versenden können. Jeder Pencast wird separat als Livescribe-PDF freigegeben, unabhängig davon, ob sie einen einzelnen Pencast oder eine Gruppe von Pencasts freigeben.

1. Tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
2. Berühren und halten Sie, um mehrere Elemente auszuwählen. Die App-Leiste färbt sich orange.
3. Tippen Sie auf alle Pencasts, die Sie freigeben möchten. Es erscheint ein Häkchen neben den ausgewählten Pencasts, während die Anzahl der ausgewählten Pencasts in der App-Leiste angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf die Option, die Sie zur Freigabe der ausgewählten Pencasts nutzen möchten. Weitere Informationen über diese Freigabeoptionen erhalten Sie unter [Freigeben von Notizen](#).

6. Tippen Sie in der App-Leiste auf  oder auf die Zurück-Taste Ihres Geräts, um den Modus zum Auswählen mehrerer Elemente zu verlassen.

Hinweis: Denken Sie daran, dass es sich bei Pencasts je nach enthaltenem Audiomaterial um sehr große Dateien handeln kann. Das gleichzeitige Senden mehrerer Pencasts beansprucht unter Umständen viel Bandbreite oder viel Verarbeitungszeit.

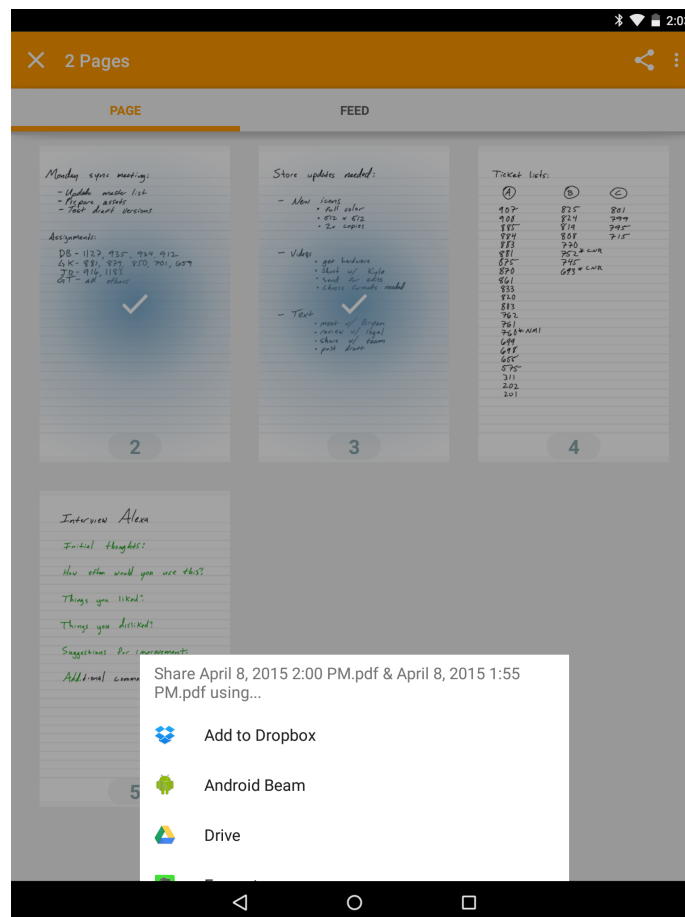

UMBENENNEN EINES PENCASTS

Sie können den Namen Ihres Pencast ändern. Der neue Name wird an Freigabe-Speicherorten und überall in Livescribe+ angezeigt. Wenn ein Dokument vor der Namensänderung an einen Freigabe-Speicherort gesendet wurde, behält es dort den bisherigen Namen bei.


1. Tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf den Pencast, den Sie umbenennen möchten.
 - Berühren und halten Sie einen Pencast, um mehrere Elemente auszuwählen. Wenn die App-Leiste orange angezeigt wird, tippen Sie auf den Pencast, den Sie umbenennen möchten. Es wird ein Häkchen neben den ausgewählten Pencasts angezeigt.

3. Tippen Sie auf .

4. Tippen Sie auf **Umbenennen**.

5. Geben Sie den neuen Namen ein.


6. Tippen Sie auf **OK**.

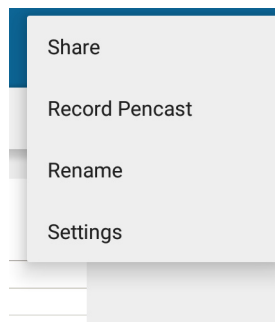

LÖSCHEN VON PENCASTS

Das Löschen ermöglicht es Ihnen, Pencasts dauerhaft aus Livescribe+ zu entfernen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie den gesamten Pencast löschen möchten, denn **dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden**. Beim Löschen eines Pencast in Livescribe+ werden jedoch nicht die Notizbuchseiten gelöscht, die den Pencast enthalten, und der Pencast wird nicht von Freigabe-Speicherorten gelöscht, an die Sie ihn gesendet haben, beispielsweise Evernote oder OneNote.

1. Tippen Sie auf die Überschrift **Pencasts** des Livescribe+ Menüs.
2. Berühren und halten Sie, um mehrere Elemente auszuwählen. Die App-Leiste färbt sich orange.
3. Tippen Sie auf alle Pencasts, die Sie löschen möchten. Es erscheint ein Häkchen neben den ausgewählten Pencasts, während die Anzahl der ausgewählten Pencasts in der App-Leiste angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf  und dann auf **Löschen**.
5. Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen der ausgewählten Pencasts zu bestätigen.
6. Tippen Sie in der App-Leiste auf  oder auf die Zurück-Taste Ihres Geräts, um den Modus zum Auswählen mehrerer Elemente zu verlassen.

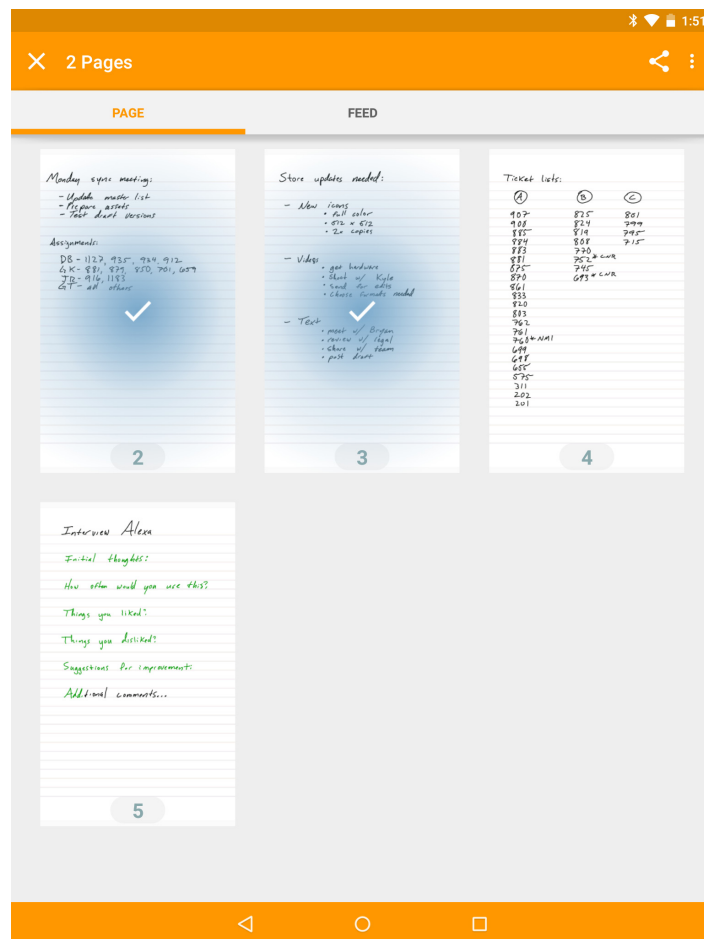

ARBEITEN MIT LIVESCRIBE-PDFS

Eine Livescribe-PDF ist eine Standard-PDF-Datei, die das Audiomaterial Ihres Pencast und eine Abbildung jeder Seite Ihrer Notizen enthält. Livescribe-PDFs beinhalten auch *InkML*. Dieses Element ist nicht sichtbar, enthält aber nützliche Informationen zu Ihren Tintenstrichen.

Die Livescribe-PDF-Ansicht zeigt Pencasts an, die mit Ihnen geteilt wurden und die Sie in Livescribe+ geöffnet haben. Sie können diese PDFs auf die gleiche Weise teilen wie Pencasts, die Sie erstellt haben. Wenn Sie einen Pencast von Livescribe+ aus senden, wird der Pencast als Livescribe-PDF-Dokument formatiert.

Livescribe+ bietet mehrere Optionen für die Freigabe Ihrer Livescribe-PDFs, sodass Sie Pencasts auf einfache Weise auf Windows- oder Mac-Computern öffnen und wiedergeben können. Weil die Audiodateien mit Ihren Livescribe-PDFs verknüpft sind, können Sie sowohl auf die Bilder als auch auf das Audiomaterial Ihrer Pencasts zugreifen.

ÖFFNEN VON LIVESCRIBE-PDFS AUF IHREM COMPUTER

Livescribe-PDFs können in einem beliebigen Standardprogramm für PDF-Dateien geöffnet werden. Wenn Sie Ihre Pencasts von Ihren Livescribe-PDFs aus abspielen möchten und Ihr Android-Gerät nicht bei sich haben, können Sie Livescribe-PDFs mit dem webbasierten Livescribe Player in Ihrem Webbrowser anzeigen.

1. Laden Sie den Pencast an einen Speicherort auf Ihrem Computer herunter, von dem aus Sie ihn leicht per Drag & Drop in Ihrem Webbrowser ziehen können.
2. Rufen Sie die URL www.livescribe.com/player auf.
3. Ziehen Sie den heruntergeladenen Pencast in Ihren Browser oder navigieren Sie zu der Datei, indem Sie in Ihrem Browserfenster auf **Datei auswählen** klicken.
4. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die PDF zu laden und wiederzugeben.

ÖFFNEN VON LIVESCRIBE-PDFS AUF IHREM GERÄT

Wenn ein anderer Livescribe+ Benutzer einen Pencast mit Ihnen teilt, können Sie diesen mit Livescribe+ auf Ihrem Gerät öffnen. Hierzu gehören Pencasts, die von Echo Desktop erstellt wurden.

Hinweis: Livescribe+ öffnet nur Livescribe-PDFs, die Pencasts enthalten (Tintenstriche und Audioaufnahme). Wenn Sie eine Livescribe-PDF erhalten, die keinen Pencast enthält, können Sie diese in einem beliebigen Standardprogramm für PDF-Dateien öffnen.

ANZEIGEN UND WIEDERGEHEN VON LIVESCRIBE-PDFs

1. Tippen Sie auf .
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie unter der Überschrift **Livescribe-PDFs** auf die PDF, die Sie anzeigen möchten.
 - Tippen Sie auf die Überschrift **Livescribe-PDFs**, um Miniaturansichten aller Ihrer Livescribe-PDFs anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf eine Miniaturansicht, um diese PDF zu öffnen.
3. Geben Sie die PDF so wieder, wie Sie jeden anderen Pencast wiedergeben würden. Weitere Details finden Sie unter [Wiedergabe von Pencasts](#).


ÖFFNEN VON LIVESCRIBE-PDFs AUS ANDEREN APPS

1. Tippen Sie in der App, in der die Livescribe-PDF geöffnet ist oder als Anlage angezeigt wird, auf die PDF. Die PDF wird automatisch in Livescribe+ geöffnet.
2. Wählen Sie nach Aufforderung **Livescribe+** als App zum Anzeigen der PDF.
3. Geben Sie die PDF so wieder, wie Sie jeden anderen Pencast wiedergeben würden. Weitere Details finden Sie unter [Wiedergabe von Pencasts](#).

FREIGEBEN VON NOTIZEN

Livescribe+ bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihre Notizen mit anderen Benutzern und auf Ihren vorhandenen Apps und Cloud-Konten zu teilen. Die Option „Freigeben“ öffnet einen Bereich, über den Sie Ihren Inhalt in einer anderen App auf Ihrem Gerät öffnen können. In dem Bereich werden Apps angezeigt, die auf Ihrem Gerät installiert sind und das Standard-Dateiformat für den Inhalt unterstützen.

Das folgende Beispiel zeigt die Freigabeoptionen. Ihre Optionen können aufgrund der auf Ihrem Gerät verfügbaren Apps und Services abweichen.

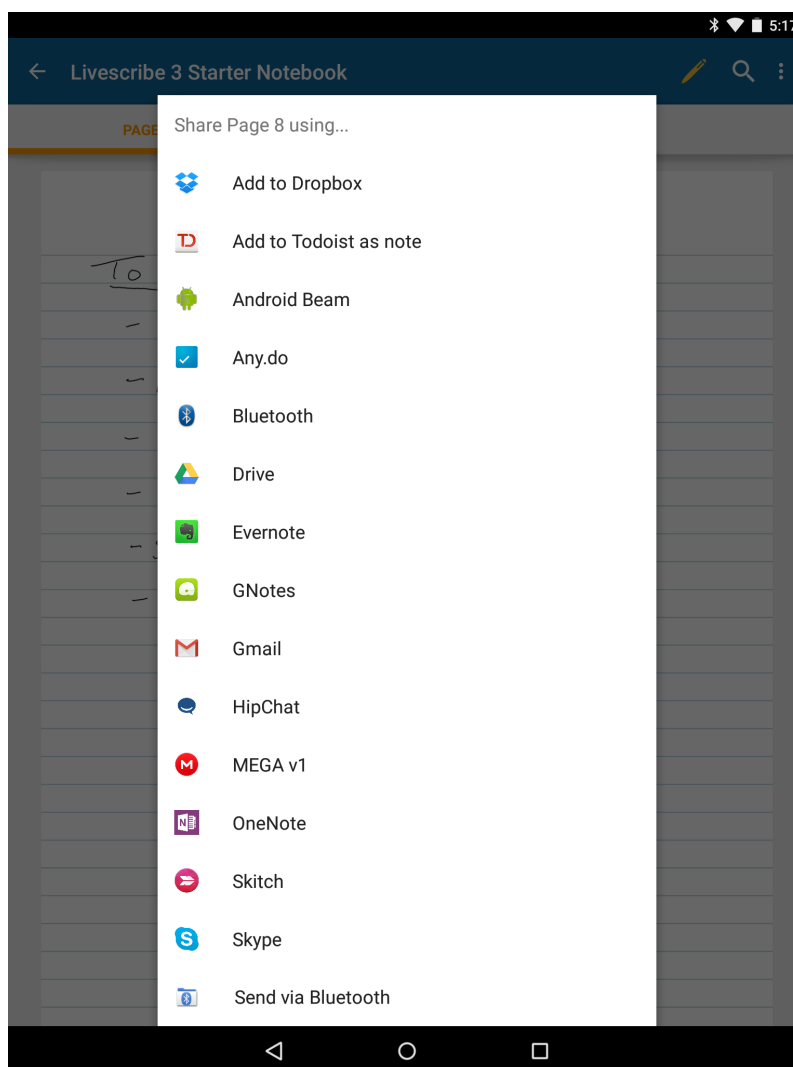

Hinweis: Beachten Sie Folgendes: Wenn Mittlere Audioqualität eingestellt ist, beansprucht ein einstündiger Pencast üblicherweise etwa 15 MB. Das gleichzeitige Senden mehrerer Pencasts beansprucht unter Umständen viel Bandbreite oder viel Verarbeitungszeit.

INFORMATIONEN ZU DATEIFREIGABEFORMATEN

In welchem Format Ihre Inhalte freigegeben werden, hängt davon ab, von welcher Ansicht aus Sie sie freigeben. Tabelle 7 listet die Standarddateiformate basierend auf dem Ursprung des Inhalts auf.

Tabelle 7: Standard-Dateifreigabeformate

Dokumenttyp	Freigabeformat			
	PDF	PDF und Audio	JPG	Editierbarer Text
Notizbuch – Vollständig	✓			
Notizbuch – Seite(n)	✓			
Feed – Ausschnitt(e)			✓	✓
Pencast(s)		✓		
Livescribe PDF(s)		✓		

- Informationen zur Wiedergabe von PDFs mit Audioanhängen auf einem anderen Gerät oder Computer finden Sie unter [Arbeiten mit Livescribe-PDFs](#).
- Um bearbeitbaren Text oder JPG-Bilddatei auf einem anderen Gerät oder Computer anzuzeigen, laden Sie die Datei auf Ihr Gerät oder Ihren Computer herunter und öffnen Sie sie in einer App, die dieses Dateiformat unterstützt.

ARCHIVIEREN UND SICHERN IHRER NOTIZEN

ARCHIVIEREN

Das Archivieren ist eine wichtige Methode für die Verwaltung Ihrer Notizbücher innerhalb von Livescribe+. Sie müssen Ihr aktuelles Notizbuch archivieren, bevor Sie ein anderes Notizbuch mit demselben Namen und Stil verwenden.

- Durch das Archivieren ändert sich nicht die Art und Weise, wie das Notizbuch in Livescribe+ angezeigt und abgerufen wird.
- Archivierte Notizbücher verhalten sich auf dieselbe Weise wie aktive Notizbücher in Livescribe+.
- Die gleichzeitige Verwendung zweier Notizbücher mit demselben Namen, Stil und derselben Nummer führt zu überlappenden Tintenstrichen.

Folgen Sie zum Archivieren Ihres Notizbuchs diesen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Smartpen eingeschaltet und an Ihr Gerät angeschlossen ist.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Berühren Sie in Livescribe+ auf den Notizbuchdeckel und halten Sie ihn. Tippen Sie anschließend auf **Archivieren**.
 - Tippen Sie auf das Statuslabel, mit dem die Seiten eines neuen Notizbuch versiegelt sind. Dieses neue Notizbuch muss vom selben Typ sein wie das Notizbuch, das Sie soeben abgeschlossen haben.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Smartpen mit mehreren Geräten verwenden, müssen Sie das Notizbuch auf allen Geräten archivieren.

Nach dem Archivieren des Notizbuchs verändert sich die Anzeige in Livescribe+ folgendermaßen:

- Das Symbol des Notizbuchdeckels ist semitransparent.
- Auf dem Notizbuchdeckel wird ein Archivierungssymbol angezeigt.
- Sie können auch nach der Archivierung auf alle Ihre Notizen und Pencasts zugreifen.

SICHERN

Der gesamte Inhalt Ihres Smartpens wird an Livescribe+ gesendet. Pencasts, die Sie auf Ihrem Gerät aufzeichnen, werden auf dem Gerät gespeichert (nicht auf Ihrem Smartpen). Ihre Notizen werden auf Ihrem Smartpen gespeichert. Ihre Inhalte werden unter Verwendung Ihrer normalen Vorgänge zum Sichern von App-Daten gespeichert.

FEHLERBEHEBUNG


MEIN SMARTPEN KANN NICHT MIT MEINEM GERÄT GEPAIRT WERDEN

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die **Livescribe Link App** heruntergeladen und installiert haben.
2. Tippen Sie auf Ihrem Android-Gerät auf **Apps**, dann auf **Einstellungen** und **Bluetooth** und achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf **Ein** geschaltet ist.
3. Richten Sie den Smartpen nach unten und schalten Sie ihn ein, indem Sie den Ring in der Mitte im Uhrzeigersinn drehen. Die LED blinkt grün und zeigt damit an, dass sich der Stift im Pairing-Modus befindet.

Tipp: Falls die LED nicht grün blinkt, tippen Sie auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** vor Ihrem Notizbuch, um den Smartpen in den Pairing-Modus zu versetzen.



Device
Pairing

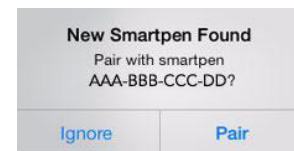

4. Tippen Sie auf **Apps** auf Ihrem Gerät und tippen Sie anschließend auf , um **Livescribe+** zu öffnen. Ihr Gerät erkennt den Smartpen automatisch.
5. Tippen Sie auf **Pairen**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

DIE VERBINDUNG ZWISCHEN MEINEM SMARTPEN UND GERÄT WIRD NICHT AUTOMATISCH HERGESTELLT

Folgen Sie diesen Schritten, um die Verbindung zu Ihrem Gerät erneut herzustellen:

1. Schalten Sie Ihren Smartpen aus.
2. Schließen Sie die Livescribe+ App, indem Sie die Liste der zuletzt verwendeten Apps auf Ihrem Mobilgerät öffnen und dann die Livescribe+ App nach rechts streichen.
3. Schalten Sie Ihren Smartpen wieder ein.

4. Starten Sie die Livescribe+ App erneut. Wenn Ihr Smartpen immer noch keine Verbindung herstellt, müssen Sie ihn eventuell manuell erneut mit dem Gerät pairen:
 - a. Schalten Sie den Smartpen in den Pairing-Modus, indem Sie auf der Innenseite des vorderen Notizbuchdeckels auf das Symbol zum **Pairen von Geräten** tippen.
 - b. Tippen Sie im Livescribe+ Menü unter **Einstellungen** auf **Verbinden mit Smartpen** oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Verbinden mit Smartpen**.
 - c. Wenn Livescribe+ den Smartpen erkennt und Sie fragt, ob dieser gepairt werden soll, tippen Sie auf **Pairen**.



NEUE NOTIZEN WERDEN ÜBER MEINEN ALTEN NOTIZEN ANGEZEIGT

Sie haben vermutlich gerade angefangen, ein neues Notizbuch zu verwenden, das genau den gleichen Typ hat wie ein älteres Notizbuch. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie das ältere Notizbuch archivieren. Sie können auf das archivierte Notizbuch immer noch zugreifen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Smartpen eingeschaltet und an Ihr Gerät angeschlossen ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf die Überschrift **Notizbücher**.
4. Berühren Sie zur Archivierung den Notizbuchdeckel und halten Sie ihn.
5. Tippen Sie auf **Archivieren**.

MEINE NOTIZEN WERDEN NICHT IN LIVESCRIBE+ ANGEZEIGT

- Vergewissern Sie sich, dass der Smartpen an Ihr Gerät angeschlossen ist. Siehe [Mein Smartpen kann nicht mit meinem Gerät gepairt werden](#).
- Wenn Sie ein Notizbuch mit einem iOS-Gerät und einem Android-Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Notizbuch **nicht** einer anderen App auf Ihrem iOS-Gerät zugeordnet ist.



Copyright © 2015, Livescribe, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Livescribe ist ein Markenzeichen und Echo eine eingetragene Marke von Livescribe Inc., Oakland, Kalifornien 94621. Google Play™ Store und Android sind Marken von Google Inc. iOS ist eine Marke von Apple Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

P/N: 212-00036-003-AA